

iOS版
Ikasu File Manager
取扱説明書



「Ikasu File Manager」について 2

- アプリ「Ikasu File Manager」について 2
- メディアプレイヤー機能 2
- ドキュメントビューワ機能 2

「Ikasu File Manager」のダウンロード 3

- リンクアドレスからダウンロードする場合 3
- App Storeからダウンロードする場合 4

アプリを起動する前に 6

- CWFN-U2の取扱説明書による事前設定 6

アプリの使用方法 7

- 初期画面について 7
- ファイルを閲覧する 10
- ファイルをiPhone、iPad、iPod touchにダウンロードする 19
- iPhone、iPad、iPod touch内のファイルをアップロードする 26
- フォルダを作成する 32
- ファイル・フォルダを削除する 36
- CWFN-U2の設定を行う 41

セキュリティ設定を変更する 43

- セキュリティの概要 43
- セキュリティキーの変更方法 43

CWFN-U2のWi-Fiを経由してインターネットアクセスする 36

- アクセスの概要 46
- 設定方法 47

トラブルシューティング 50

【Ikasu File Manager】は、「USB HDD活してWi-Fi」(以下「CWFN-U2」という。)に接続したUSBデバイスに保存されているデータを、iPhone、iPad、iPod touchから閲覧したり、iPhone、iPad、iPod touchに保存されている写真やビデオを、USBデバイスにアップロードすることができるアプリです。

メディアプレイヤー機能

■対応ファイル形式

【写真】JPEG、BMP、PNG

【動画】MP4、MOV

【音楽】MP3、WAV、AIFF

ドキュメントビューワ機能

■閲覧可能ファイル

【PDF、TXT、DOC、DOCX、XLS、XLSX、PPT、PPTX】

※マクロ等、ファイルの状態、構成によっては意図しない表示結果になる場合があります。


専用アプリ「Ikasu File Manager」をダウンロードします。

【リンクアドレス】





1. App Storeを開き、検索ウインドウに「ikasu」と入力してください。

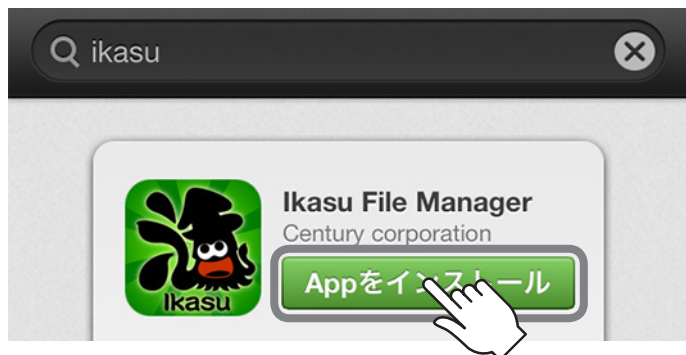

2. 表示されたアプリをタッチし、「Appをインストール」をタッチします。

本アプリを使用してCWFN-U2にアクセスするには、USBデバイスの接続やWi-Fiの設定が必要になります。

詳しくはCWFN-U2の取扱説明書

- ・ P.14 【接続方法】

- ・ P.22 【Wi-Fiの設定方法】

「iOS (iPhone / iPad / iPod touch) の場合」

をご参照の上、設定を行ってください。



1. インストールした「IkasuFileMgr」をタッチします。




2. USBデバイスの接続とWi-Fi設定が正しく行われていれば、USBデバイスが上図画面のように表示されます。

（上図画面は「Century」というボリューム名のUSBデバイスが接続されているときの例）

※正しく接続が行われていない場合、USBデバイスは表示されません。

再度CWFN-U2の取扱説明書P.22【Wi-Fiの設定方法】「●iOS (iPhone / iPad / iPod touch) の場合」をご参照の上、設定を行ってください。

※ボリューム名が2バイト文字の場合（例：ローカルディスク、ボリューム等）は「Disk1」と表示されます（USBデバイスの接続台数により末尾の数字は変動します）。

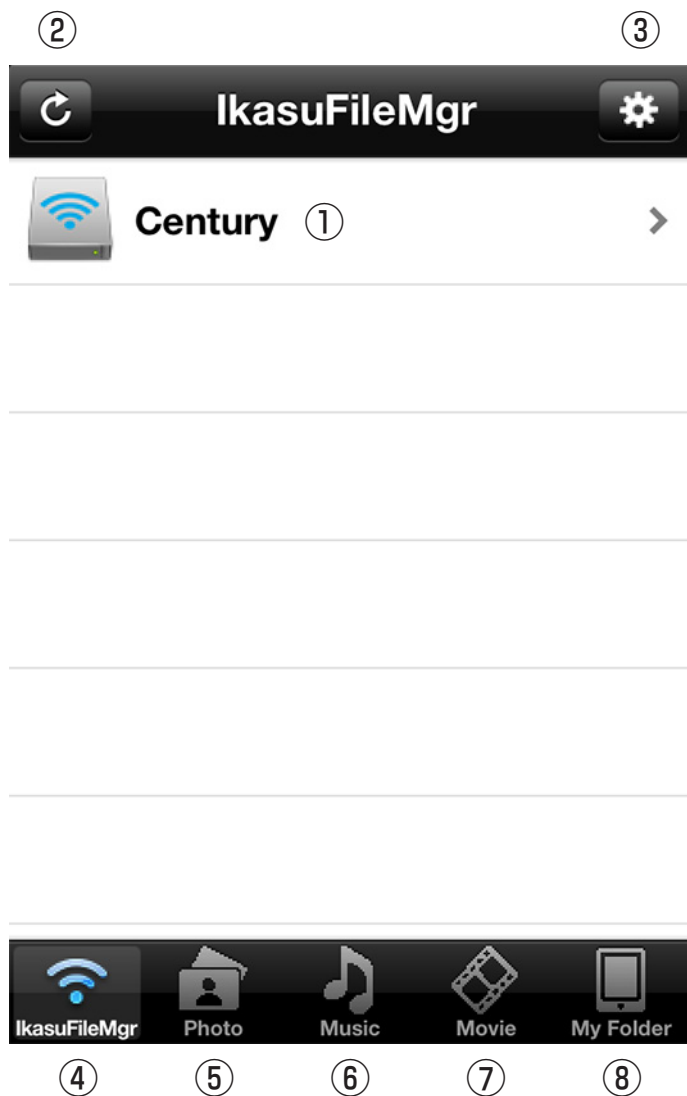

3. 初期画面の構成は次のようになっています。

①USBデバイス

接続したUSBデバイスが表示されます。タッチするとUSBデバイスに保存されたすべてのデータが表示されます。

複数のUSBデバイスを接続している場合は、下に複数表示されます。

②更新ボタン

- USBデバイスの表示を更新します。
- USBデバイスを接続しなおした際にタッチする必要があります。

③設定ボタン

タッチするとCWFN-U2の各種設定を行う画面に移行します。

④ホームタブ

他のタブを選択している時にタッチするとこの初期画面に戻ります。

⑤Photoタブ

USBデバイス内の写真ファイル（拡張子 JPG、BMP、PNG）のみを収集し、表示します。

⑥Musicタブ

USBデバイス内の音楽ファイル（拡張子 MP3、WAV、AIFF）のみを収集し、表示します。

⑦Movieタブ

USBデバイス内の動画ファイル（拡張子 MOV、MP4）のみを収集し、表示します。

⑧My Folderタブ


- iPhone、iPad、iPod touch内に保存されているフォルダやファイルを表示します。
- ファイルをUSBデバイスにアップロードする際に使用します。

ファイルを開覧する






1. USBデバイスに保存されているすべてのフォルダやファイルを見たい場合、またはドキュメントファイルを見たい場合は、USBデバイスをタッチします。

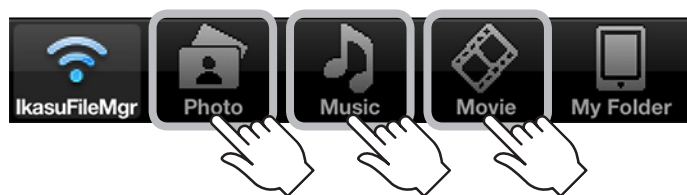

2. 写真ファイル、音楽ファイル、動画ファイルのみを見たい場合は、画面下のそれぞれのタブをタッチします。

- ・写真ファイルを見る：Photoタブ
- ・音楽ファイルを見る：Musicタブ
- ・動画ファイルを見る：Movieタブ

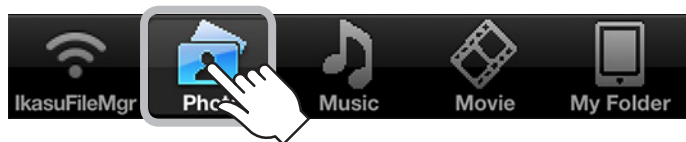

←写真ファイルを見る



○USBデバイスに保存されているすべての写真を見る時は「All Photo」をタッチしてください。

また写真の撮影（保存）年月日ごとにソートする機能がありますので、見たい年月日をタッチするとその年月日の写真のみが表示されます。



Photo

All Photos

編集

**2013年新年会.JPG**

5.94 MB - Mon Jan 9 14:27:12 2012

**クリスマスパーティ.JPG**

7.78 MB - Mon Jan 9 14:25:32 2012

**夏祭り.JPG**

6.89 MB - Mon Jan 9 14:24:34 2012

**家族旅行ハワイ01.JPG**

4.67 MB - Mon Jan 9 13:37:08 2012

**家族旅行ハワイ02.JPG**

4.13 MB - Mon Jan 9 13:37:18 2012



IkasuFileMgr



Photo



Music




Movie



My Folder





←音楽ファイルを見る

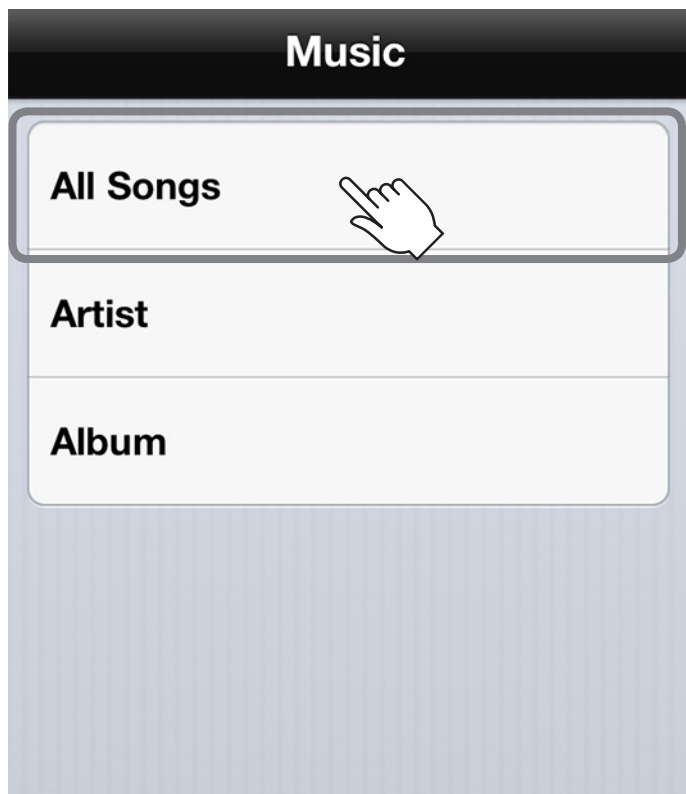


○USBデバイスに保存されているすべての音楽を表示する時は、「All Songs」をタッチしてください。
アーティスト別に表示する時は「Artist」、アルバム別に表示する時は「Album」をタッチしてください。



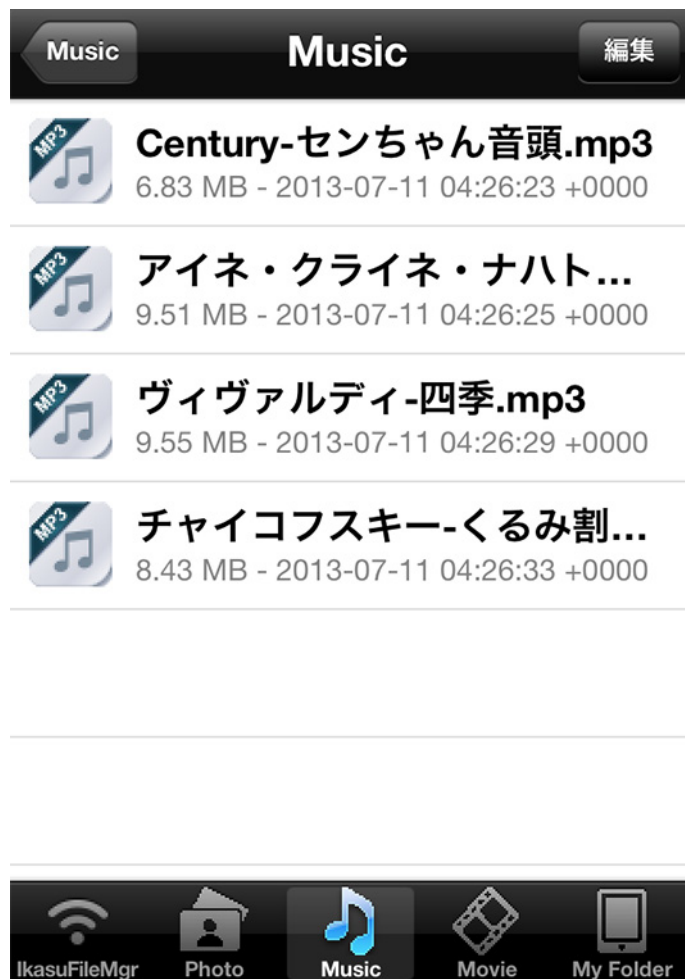

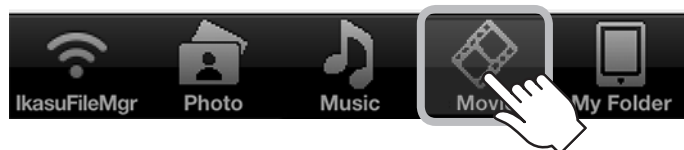

←動画ファイルを見る



3. それぞれ見たいファイルをタッチすると、写真、動画、ドキュメントが表示されたり、音楽の再生が開始されます。

このとき、本アプリが対応していない形式のファイルは再生することはできませんが、ファイルをiPhone、iPad、iPod touch内にダウンロードして保存することが可能です。

また、そのファイル形式に対応するアプリがiPhone、iPad、iPod touchにインストールされていれば、そのアプリを用いてファイルを開くことも可能です*



2013年3月



2013年4月



2013年5月




2013年6月



圧縮ファイル.zip

3.05 MB - 2013-07-11T16:38:06Z

←ダウンロード可能




※本アプリ以外のアプリの動作方法や、ファイル対応状況等については、一切サポートできません。あらかじめご了承ください。




1. ダウンロードしたいファイルのある所で右上の「編集」をタッチすると、左側にチェックを付ける箇所が表示されます。



←チェックを付ける

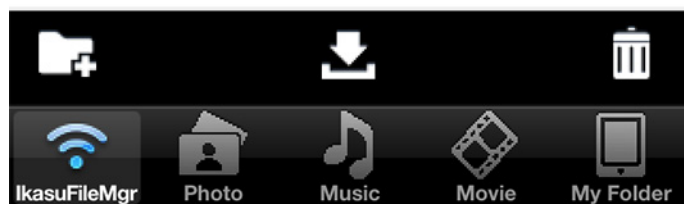

2. ダウンロードするファイルにチェックを付けます。

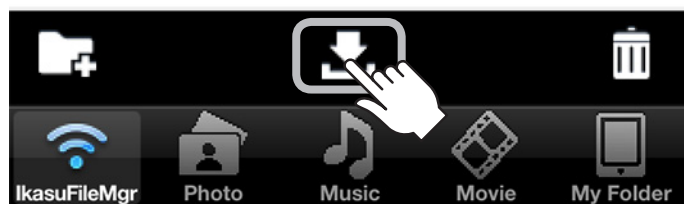

3. 画面下中央の「」をタッチします。

My Folder

キャンセル

完了



4. ダウンロードするファイルはすべて「My Folder」にダウンロードされますので、「完了」をタッチするとダウンロードが開始されます。

戻る

編集

Downloads



Century-センちゃん音頭.mp3

Downloading...



アイネ・クライネ・ナハト...



ヴィヴァルディ-四季.mp3



チャイコフスキー-くるみ割...

Downloaded

Empty


Downloaded Fail

Empty






←ダウンロード
されたファイル

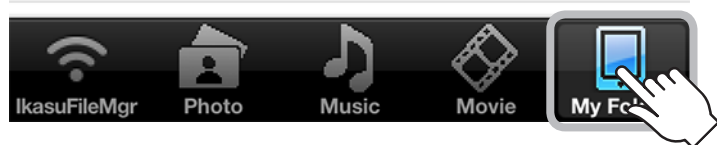


5. My Folderタブをタッチし、ファイルが保存されていればダウンロード完了です。

これらのファイルはスマートフォンに保存されているので、CWFN-U2とのWi-Fi接続切断後もファイルを開くことが可能です。

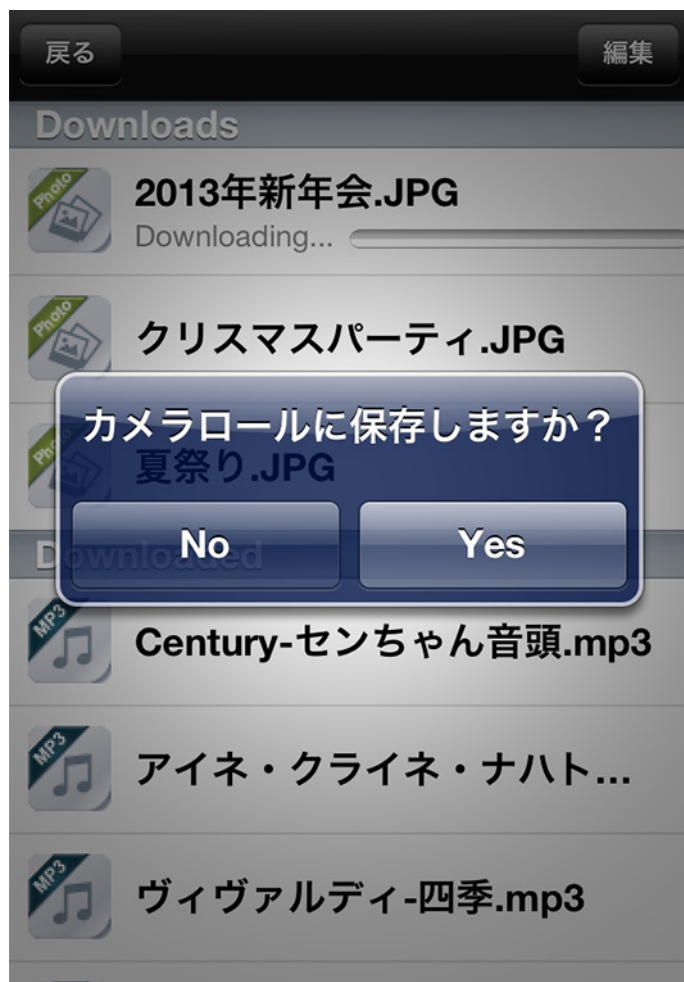


- 写真や動画をダウンロードする際は、次の画面が表示されるので、My Folderだけではなくカメラロールにも保存したい場合は「Yes」を、My Folderのみに保存したい場合は「No」をタッチしてください。

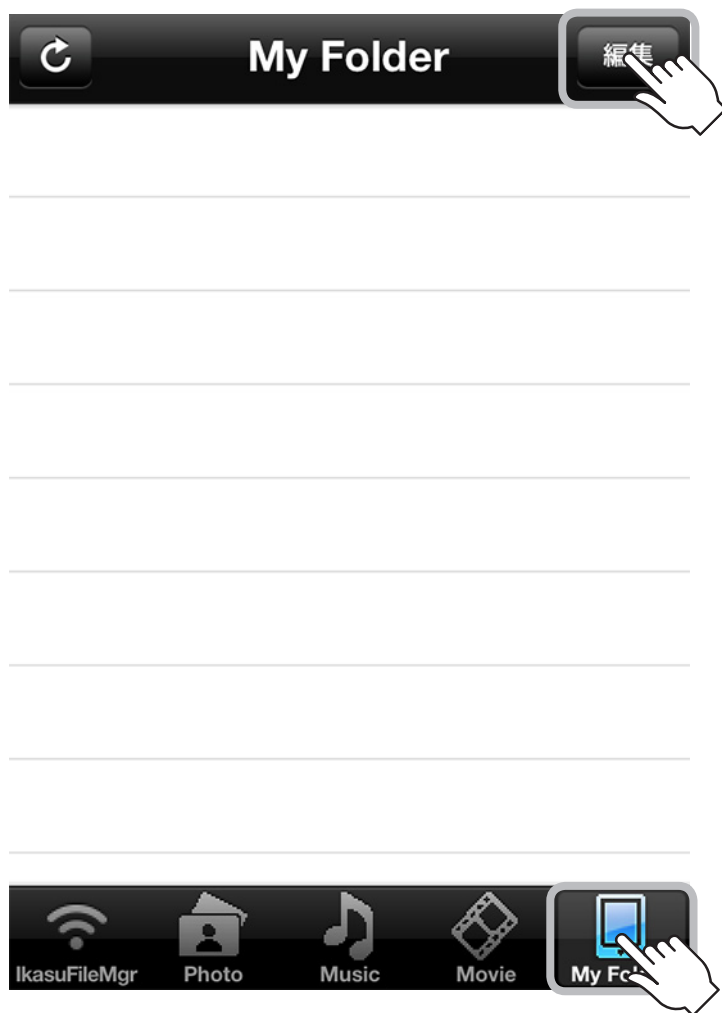

1. My Folderタブを開き、右上の「編集」をタッチします。



2. お使いのiPhone、iPad、iPod touchに保存されている写真や動画をアップロードする場合は左下の「」をタッチします。



3. カメラロールの写真が表示されますので、アップロードしたいファイルを選択し、「Done」をタッチします。

IkasuFileMgrにアップロードする


**CENTURY**

Total : 7703 MB 979 MB


←アップロード先
USBデバイス

キャンセル

4. アップロードするUSBデバイスを選択し、「完了」をタッチします。

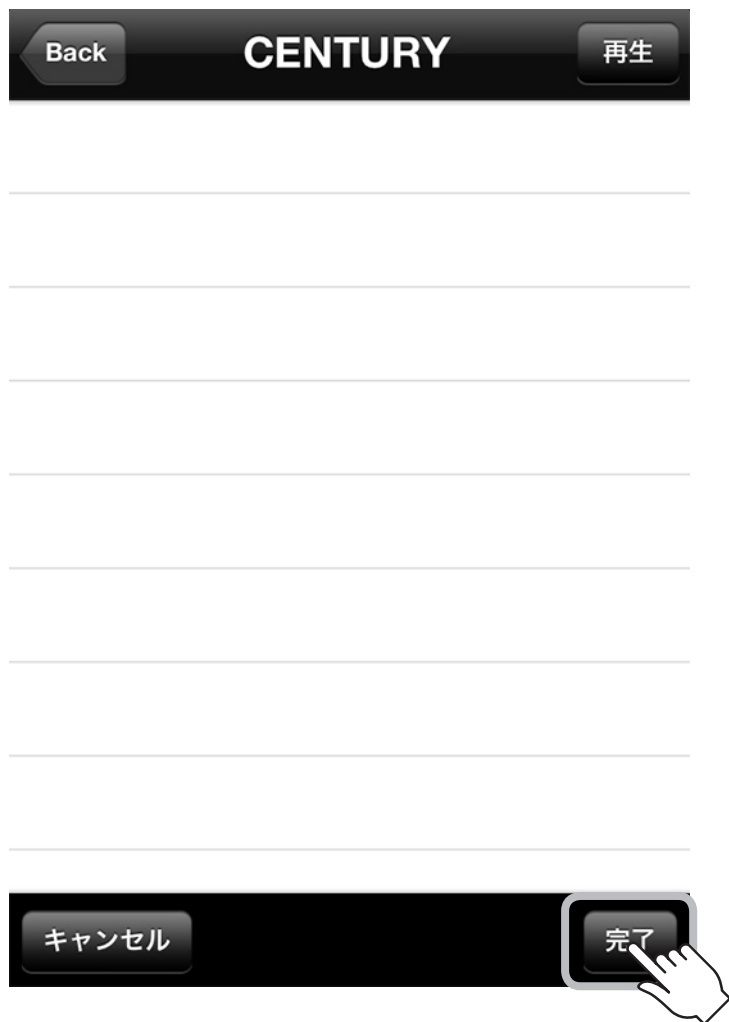


5. 「完了」をタッチするとアップロードが開始されます。

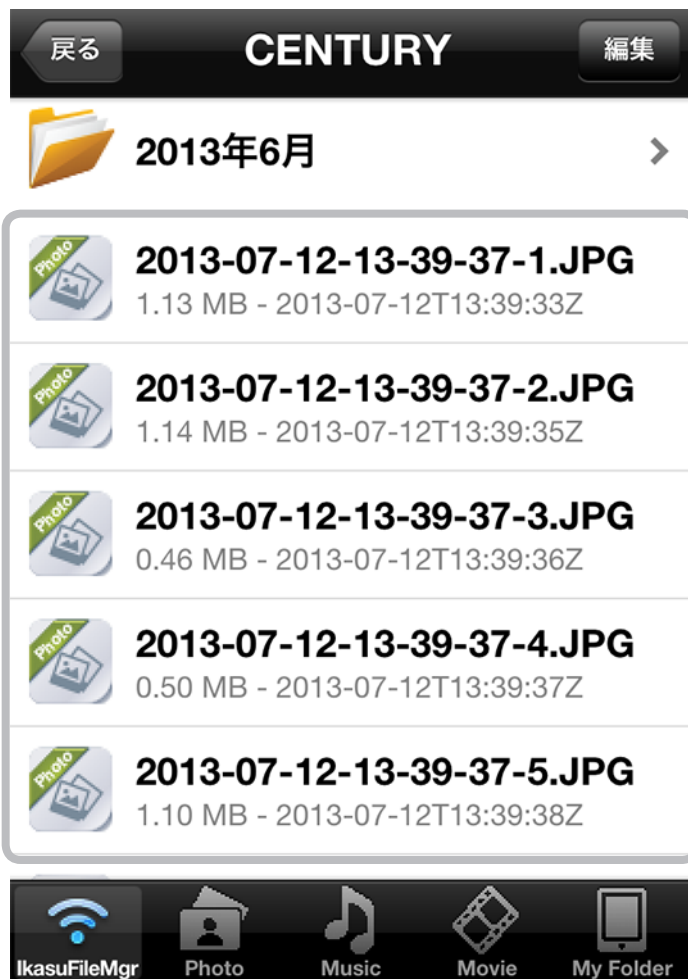


6. ホームタブ▶アップロード先のUSBデバイスを開き、ファイルが保存
 されていればアップロード完了です。

フォルダを作成する

USBデバイス内やMy Folder内にフォルダを作成することができます。
作成したフォルダは、ファイルのダウンロード先やアップロード先に指定することができます。

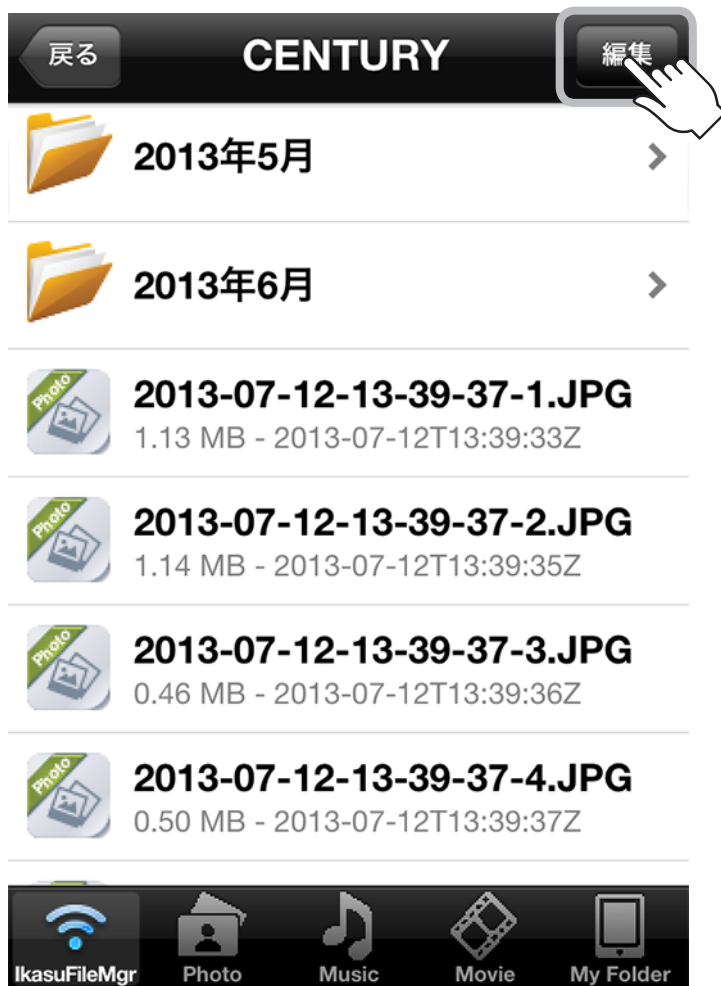

1. USBデバイス内、またはMy Folder内のフォルダを作成したい場所で、画面右上の「編集」をタッチします。

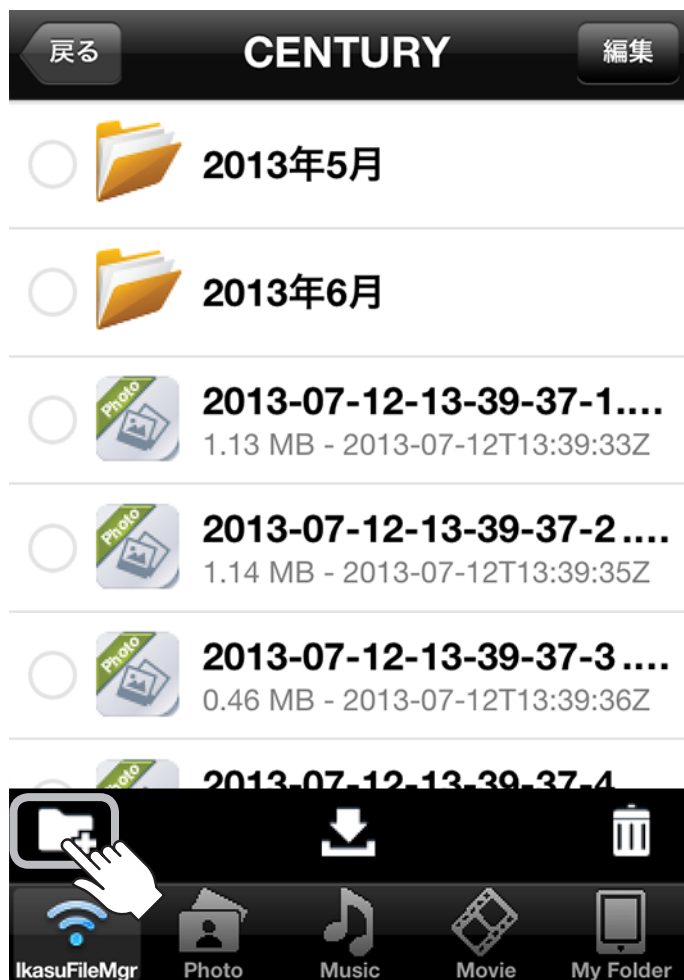


2. 画面左下の「フォルダアイコン ()」をタッチすると、フォルダ名の入力画面になります。




Folder Name :




3. フォルダ名を入力して「完了」をタッチします。

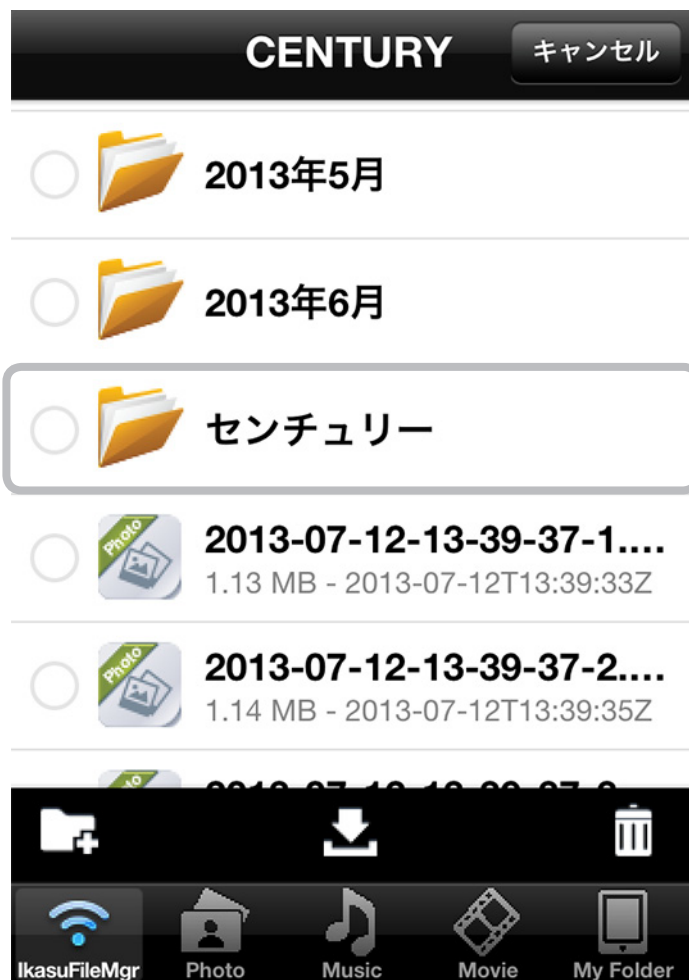

4. 新しいフォルダが作成されます。

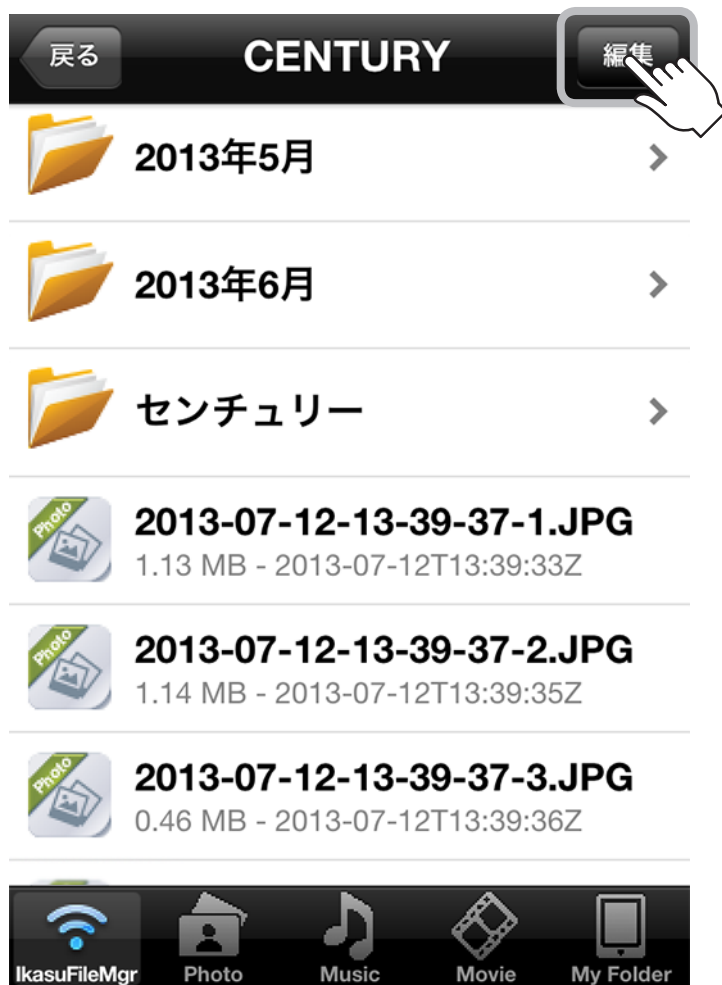

1. 削除したいファイルやフォルダのある所で、右上の「編集」をタッチすると、左側にチェックを付ける箇所が表示されます。

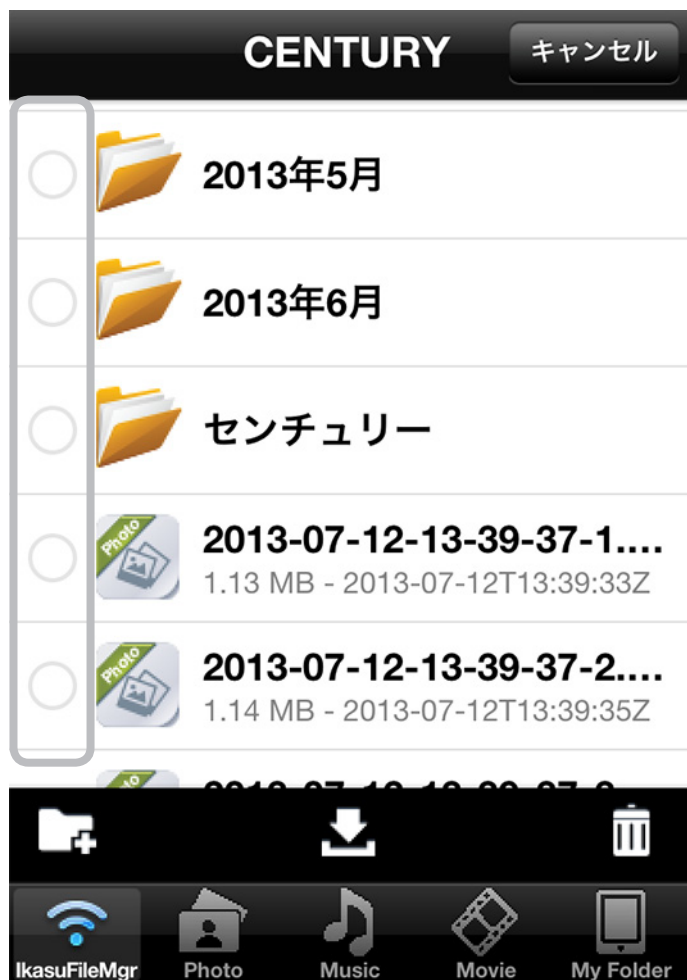


CENTURY

キャンセル


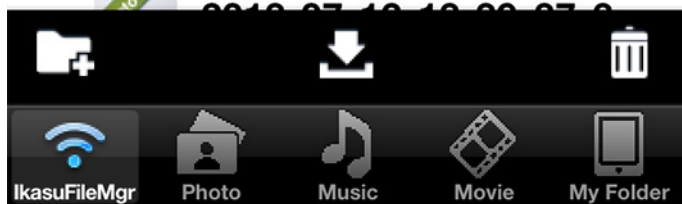
☐  2013年5月

☐  2013年6月


☒  センチュリー

☒  **2013-07-12-13-39-37-1....**
1.13 MB - 2013-07-12T13:39:33Z

←チェックを付ける

☒  **2013-07-12-13-39-37-2....**
1.14 MB - 2013-07-12T13:39:35Z


2. 削除するファイルにチェックを付けます。

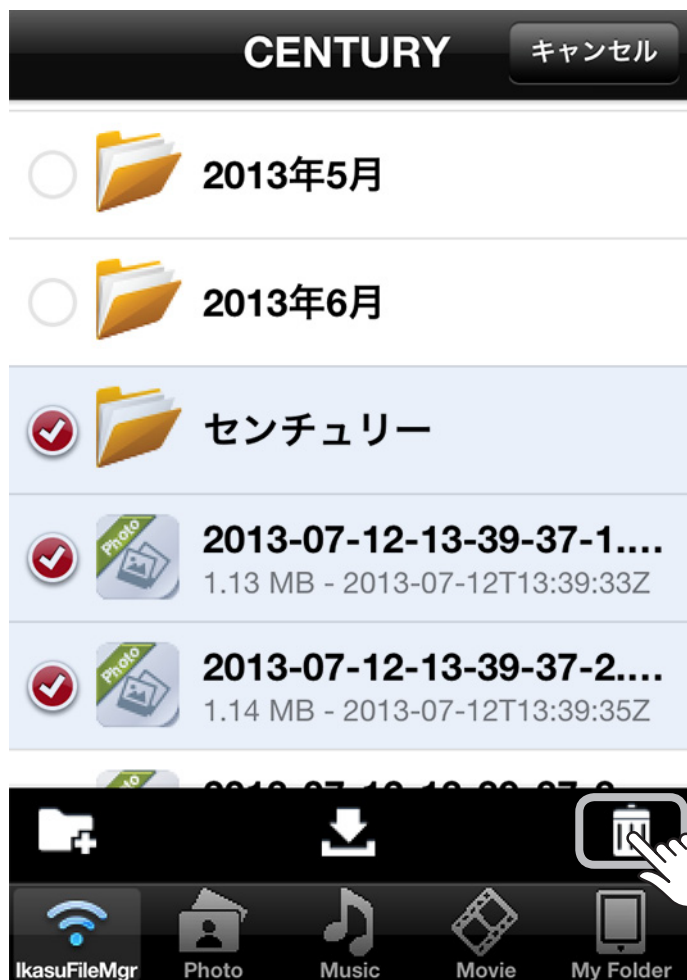

3. 画面下の「」をタッチします。



4. 次の画面が表示されますので、削除する場合は「Yes」、削除をやめる場合は「No」をタッチします。

CWFN-U2の設定を行う

設定メニューからCWFN-U2のさまざまな設定が可能です。
ホーム画面右上の「アイコン」をタッチすると、設定画面が表示されます。
設定画面の構成は次のようになっています。



①About

Ikasu File Managerのバージョンを表示します。

②Status

接続しているUSBデバイスの総容量・使用量、SSID等の情報を表示します。

③System

ファームウェアのアップデートや再起動を行います。

④Network

CWFN-U2のSSIDを変更したり、パスワードを設定します。

⑤Wi-Fi

CWFN-U2を経由して無線LANモデム/ルーターに接続する設定を行います。本設定をすることで、CWFN-U2とWi-Fi接続しながらインターネットにアクセスすることが可能になります。

詳しくは本取扱説明書P.46【CWFN-U2のWi-Fiを経由してインターネットアクセスする】をご参照ください。

⑥Security

Wi-Fi接続を行う際のセキュリティ方式、およびセキュリティキーの設定を行います。

詳しくは本取扱説明書P.43【セキュリティ設定を変更する】をご参照ください。

⑦Sort

USBデバイス内の写真・音楽・動画データを収集し、それぞれのタブに振り分けます。

ソートは本アプリの初回起動時、自動的に行われますので特に操作する必要はありません。

CWFN-U2は出荷時状態でWPA2+AESのセキュリティキーが設定されていますが、パスワードはすべて「12345678」に設定されていますので、必要に応じてセキュリティキーを変更してください。

セキュリティキーの変更方法



1. 設定画面の「Security」をタッチします。

設定

Security Mode

Security Mode WPA-PSK ▼

WPA

WPA Algorithms ☒ TKIP ☐ AES

Pass Phrase 12345678

前へ 次へ 完了

Disable


WEP

✓ **WPA-PSK**

WPA2-PSK

2. セキュリティモードとパスワードが表示されるので、「Pass Phrase」の項に変更したいパスワードを入力して「Apply」をタッチします。


※Security Modeは「Disable（無効）」「WEP」「WPA-PSK」「WPA2-PSK」から選択可能ですが、セキュリティの観点から「**WPA2-PSK**」を使用することをお勧めします。

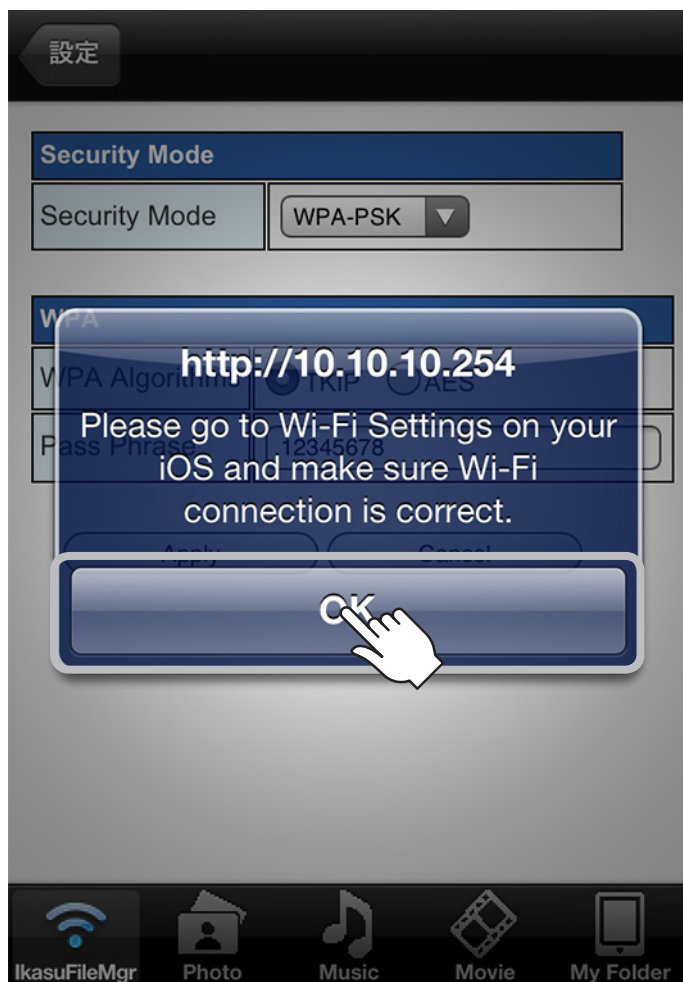

3. 次の画面が表示されるので、「OK」をタッチし、その後いちど本アプリを終了してから新しく設定したセキュリティキーで再度Wi-Fi接続を行ってください

本製品はAPクライアントモードを搭載しているので、iPhone、iPad、iPod touch▶本製品▶無線LANモデム/ルーターの順で、インターネットへのアクセスが可能です。

(イメージ図)

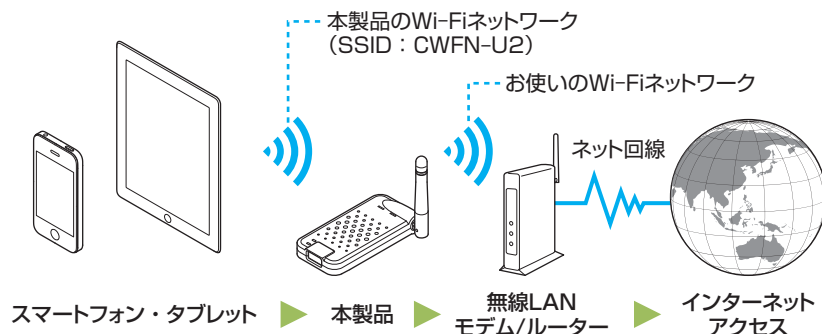



1. 設定画面の「Wi-Fi」をタッチします。



2. 接続可能なWi-FiアクセスポイントのSSIDが表示されますので、お使いの無線LANモデム/ルーターのSSIDを選択するとWi-Fi接続が開始されます。

お使いの無線LANモデム/ルーターにセキュリティパスワードが設定されている場合は、設定されたパスワードを入力してください。

3. 接続を開始すると、自動的にCWFN-U2が再起動し、いったんCWFN-U2とのWi-Fi接続が解除されますので、アプリを閉じてWi-Fiの再接続を行ってください。
4. Wi-Fiの再接続が完了したら、アプリを開き、USBデバイスが正常に認識されているか、また、お使いのインターネットブラウザを開き、インターネットアクセスができるかご確認ください。

Wi-Fiのリストに「CWFN-U2」が表示されない

以下をお試しください。

- 給電用USBケーブルが正常に差し込まれているか確認する
- パワーLEDが点灯しているか確認する
- Wi-FiステータスLEDの点灯を確認する
- CWFN-U2と接続機器の距離を近づけてみる

USBデバイスが表示されない

以下をお試しください。

- CWFN-U2とUSBデバイスが正しく接続されているか確認する
- アプリ画面上部の更新ボタンをタッチする
- CWFN-U2の再起動を行う

動画などの再生が途中で止まったり、コマ送りのようになってしまう

データ形式によっては転送が追いつかず、そのような現象が発生する可能性があります。パソコンなどで再生レートを変更したデータを別途作成して、再生してください。

また、複数のスマートフォンなどで再生した場合、再生が追いつかない場合があります。この場合は、アクセスする機器を少なくしてお試しください。

本製品とWi-Fi接続しているとインターネットにアクセスできない

本製品とのWi-Fi接続を切断し、別のWi-Fi接続か3G等のモバイルネットワークに接続してください。

本製品のWi-Fi接続に接続したままインターネットにアクセスするには、本製品をお持ちの無線LANモデム/ルーターに接続する設定を行うことで可能になります。

→本取扱説明書P.46【CWFN-U2のWi-Fiを経由してインターネットアクセスする】参照

接続したUSBデバイス以上のUSBデバイスが表示されている

複数のUSBデバイスを抜き差ししながら使用すると、本製品に接続したUSBデバイス情報が残り、ドライブとして表示される場合があります。この場合、「アプリの設定 ▶ 設定をリセット」をタッチすることで情報がリセットされますのでお試しください。

表示が変わらない場合は、CWFN-U2本体のリセットボタンを**5秒間以上長押し**してください。

アプリを起動してもUSBデバイスが表示されない

以下をお試しください。

- CWFN-U2の電源が入っているか確認する
- お持ちのiPhone、iPad、iPod touchとCWFN-U2が正しくWi-Fi接続されているか確認する
 - **【CWFN-U2取扱説明書 P.22 Wi-Fiの設定方法】**
- CWFN-U2にUSBデバイスが正しく接続されているか確認する
 - **【CWFN-U2取扱説明書 P.14 接続方法】**
- アプリ画面上部の「更新」をタッチする

設定変更や再起動後、USBデバイスが表示されなくなった

変更する設定によってはWi-Fi接続がいったん解除されますので、再度Wi-Fiの設定を行ってください。

インターネットにアクセスできない

本取扱説明書P.46 **【CWFN-U2のWi-Fiを経由してインターネットアクセスする】**をご参照の上、設定を行ってください。

写真や動画のアップロードができない

いちどに大量のファイルをアップロードしようとした場合、応答が遅くなりアップロードができなくなる場合があります。

いちどにアップロードする量を減らして、再度お試しください。

対応形式の動画・写真・音楽が再生できない

対応形式であっても、コーデック等によって再生できなかったり、ノイズが乗ったりする場合があります。あらかじめご了承ください。

動画の再生がコマ落ちしたり止まったりする

ビットレートが高い動画や、複数のiPhone、iPad、iPod touchから同時にアクセスした場合、処理が追いつかず動画の再生がコマ落ちしたり止まったりする場合があります。

ドキュメントの編集ができない

ドキュメントビューワ機能は「閲覧」のみになり、編集等は行えません。あらかじめご了承ください。